

## Aus- / Einbau ECU Yamaha XT-1200Z/ZE Super Tenere 2010-

Die ECU der Yamaha XT-1200Z sitzt unterhalb der rechten Tankverkleidung.  
Der Ausbau ist relativ unkompliziert und in 10 Minuten erledigt.  
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie beschrieben.

- Zündschlüssel abziehen.  
Rechte, untere Tankverkleidung entfernen.  
Dazu die vier Schnellverschlüsse lösen.
- Remove key.  
Remove lower right tank cover.  
Loosen the 4 fastener.



- Rechte, obere Tankverkleidung entfernen.  
Dazu die vier Schrauben lösen.
- Remove upper right tank cover.  
Loosen the 4 screws.




- Die beiden Kunststoffschrauben auf der Innenseite der Verkleidung lösen

- Loosen 2 plastic screws from the inside of the fairing.



- Kunststoff Spreiznieten entfernen (linker Pfeil). Eine Niete sitzt unter dem Relais (roter Pfeil). Inbusschraube von der Gabel aus lösen (grüner Pfeil). Masseanschluss Batterie lösen (gelber Pfeil)

- Remove plastic rivet (left arrow). One rivet is under the relays (red arrow). Loosen hex bolt from inside (fork) (green arrow). Disconnect battery negative (yellow arrow)

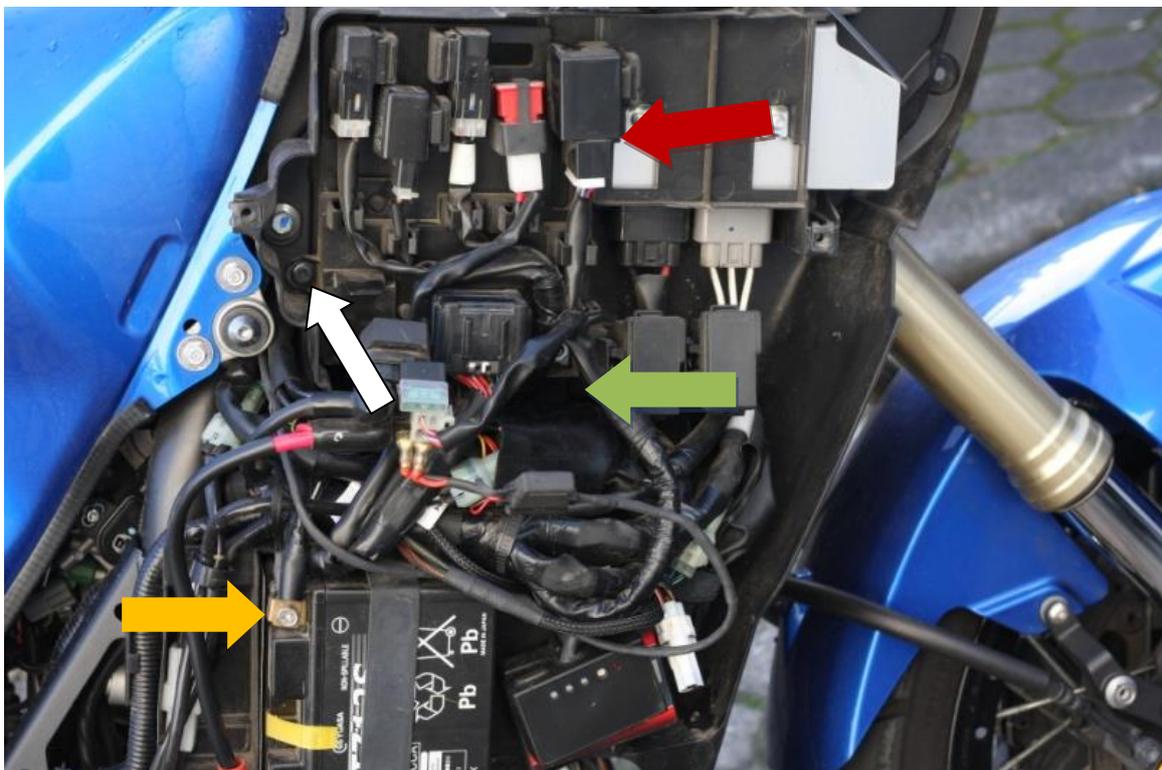



- Kunststoff Relais Halteplatte nach vorne klappen. Die ECU sitzt dahinter. ECU anheben und Stecker von der Einheit lösen.

- Move plastic relays bracket towards you. You find the ECU underneath. Unplug both plugs from unit.

