


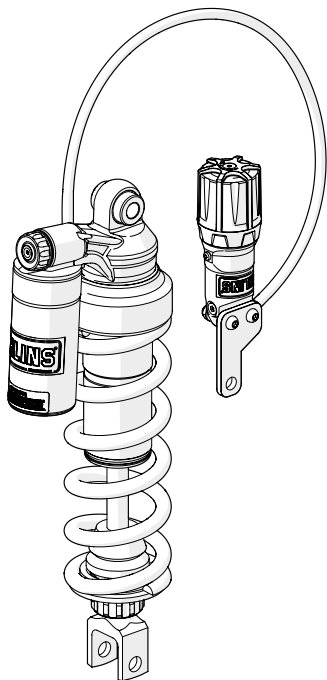

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	SA 2619	1
Halterung	01082-02	1
Schraube M6×30	05404-07	2
Unterlegscheibe 6.4×12×1.6	00153-04	4
Mutter M6	00430-02	2
Schraube M10×50	05404-17	1
Mutter M10	00430-01	1
Kabelbinder	00231-01	3
Öhlins Aufklebersatz	10207-01	1
Öhlins Notizaufkleber	01180-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölrreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

STX 46 Stoßdämpfer für

YAMAHA TENERE 700 WORLD RAID

Montageanleitung

SA2619 0



ÖHLINS

MONTAGEANLEITUNG

⚠ **Warnung!**

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ **Warnung!**

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 **Hinweis!**

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 **Hinweis!**

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollten den Boden nicht berühren. Stellen Sie einen geeigneten Gegenstand zur Abstützung unter das Hinterrad.

2

Entfernen Sie die Schraube, welches das Umlenkdreieck mit den beiden Zugstangen verbindet.

3

Entfernen Sie die untere Anbindung des Stoßdämpfers.

4



Entfernen Sie die obere Anbindung des Stoßdämpfers. Senken Sie die Schwinge etwas ab und bauen Sie den Stoßdämpfer nach unten aus.

5

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge.

6

Montieren Sie die Halterung Art. Nr. 01082-02 zusammen mit den Schrauben Art. Nr.05404-07, den Unterlegscheiben Art. Nr. 00153-04 und den Muttern Art. Nr. 00430-02 an den Zylinder des Vorspannungseinstellers, wie auf der Zeichnung dargestellt. Ziehen Sie beide Schrauben mit einem Drehmoment von 5Nm an.

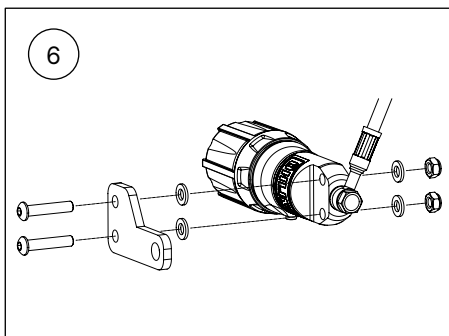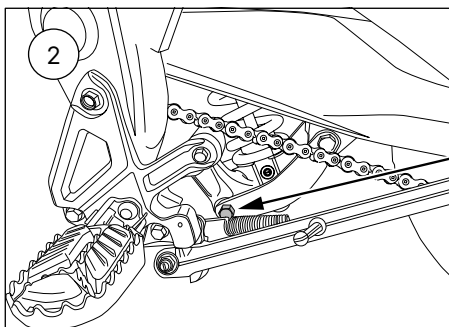


MONTAGEANLEITUNG

7

Montieren Sie den hydraulischen Vorspannzylinder an der Schalldämpferhalterung. Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube Art. Nr. 05404-17 und die Mutter Art. Nr. 00430-01. Verwenden Sie die originalen äußeren und inneren Unterlegscheiben an der Schalldämpferhalterung.

8

Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder Art. Nr. 00231-01, um den Hydraulikschlauch zu befestigen.

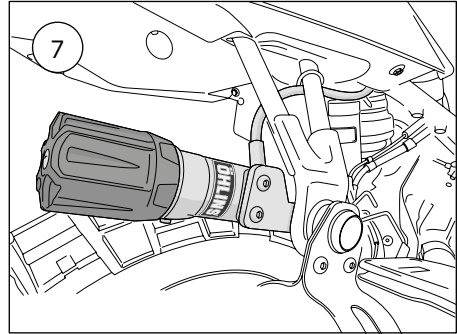

EINSTELLARBEITEN


⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

SETUP DATA

Länge	394	mm
Dämpferhub	106	mm
Zugstufendämpfung	14	Klicks
Druckstufendämpfung	12	Klicks
Feder (Art. Nr.)	00580-21	
Federvorspannung	13.5 +10/0	mm
Federrate	75	N/mm
Federlänge unbelastet	250	mm

Federweg unbelastet / belastet		
R1-R2		mm
R1-R3	81	mm

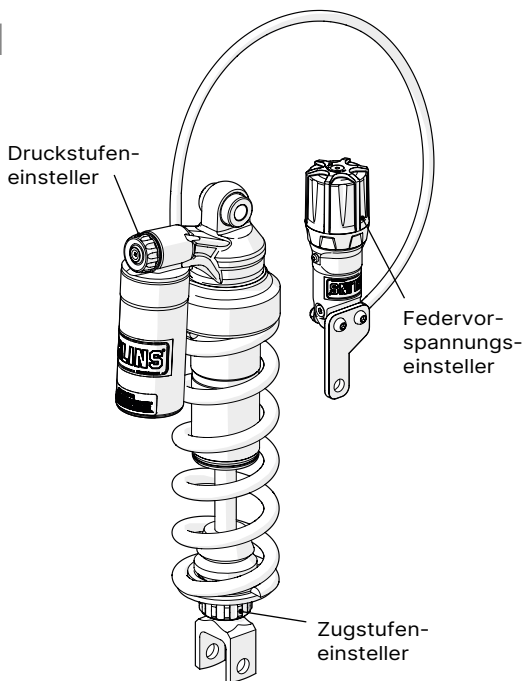

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. ML_SA2619.0
Veröffentlicht am 06.05.2026

© Öhlins Group AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Group AB ist verboten.

Öhlins Group AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80

